


本器の盗難被害を補償する 本器盗難補償

**盗難
補償付**

電気さく本器ご購入後、
お客様登録をされますと、最長1年間の盗難補償が付いてきます。
(この補償によるお客様の費用負担はございません)

■盗難補償内容

- 補償期間は**購入日より最長1年間**になります。

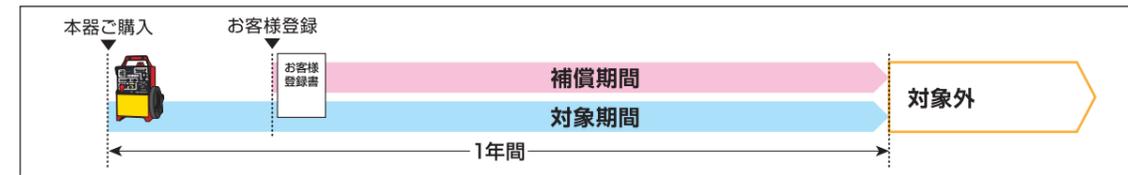

- 盗難補償の対象は**電気さく本器のみ**となります。
- 盗難にあった電気さく本器と同じ電気さく本器が補償されます。(1回限り)
【盗難が発生した場合は、お近くの警察署へ盗難届を出していただく必要があります。】
- ご購入時にお客様登録をされていない場合は**補償対象外**となります。

ご購入時に**必ず登録をお済ませください。**

- ご登録手順
- ①電気さく本器に付属している「盗難補償登録用紙」に必要事項をご記入ください。
 - ②(株)末松電子製作所へFAXまたは郵送
 - ③弊社にて「盗難補償登録用紙」受付【登録完了】

※ご購入時の領収書・納品書などの写は盗難補償時に必要となりますので保証書と一緒に保管ください。



盗難防止機能付
セキュリティゲッターは
補償期間が最長3年間
になります。

ご注意

盗難された後、お客様登録をされる方が増えております。
この場合は盗難補償の対象外となりますので、ご購入後すぐ、
お客様登録をお済ませください。

いつまでもお使い続けるために 本器3年間修理無料保証

取扱説明書、本体ラベル等の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで
保証期間内に万一故障した場合、無料で修理させていただきます。


■修理保証内容

メーカー修理保証の対象は**電気さく本器のみ**となります。

※付属品や消耗品、ならびに付属資材(コンセント式漏電遮断器、マイナス棒、バッテリーコード、出力コード、ヒューズ、アルカリ電池12V、ゲッターパック、注意表示板、支柱、ガイシ、コード、ゲートなど)は**保証対象外**となりますので別途購入をお願いします。

修理の流れ


- 修理作業は弊社でお預かりさせて頂いてからの作業になります。
[ご返却までに弊社がお預かりしてから最短で概ね5~7日程度所要いたします]
- 修理のご依頼の前に、お手数ですが本器が正常に出力をしていない事のご確認願います。(本カタログ83ページ詳細)

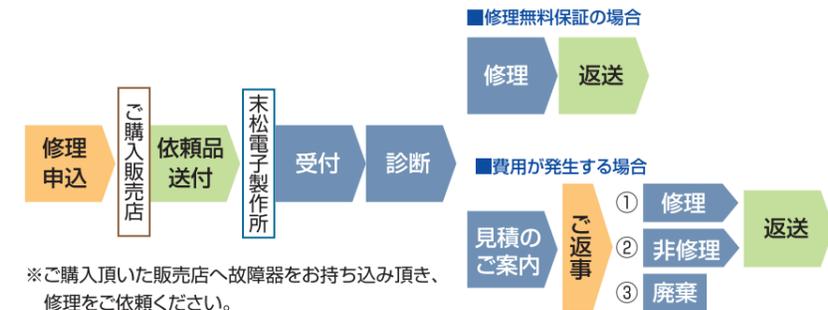


※ご購入頂いた販売店へ故障器をお持ち込み頂き、
修理をご依頼ください。
※ご購入店が不明の場合は弊社までご連絡下さい。

【修理品の発送費用は、お客様ご負担をお願いいたします。(元払い)】


ご注意 下記のような場合、保証期間内でも有料修理になる場合があります。
※その他、自然災害による故障の場合は有料修理になります。

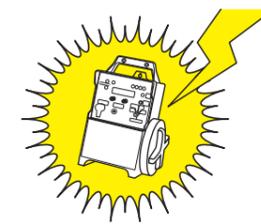

落雷による故障

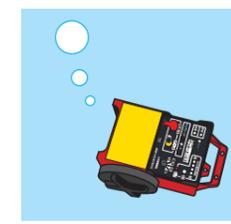

水没による故障

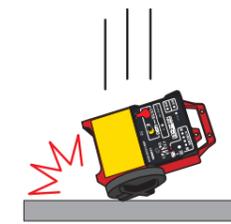

落下による故障



改造による故障

詳しくは、電気さく本器付属の保証書をご覧ください。

ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。